

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上・BS・110度CS


デジタルハイビジョン液晶テレビ

26RB2/32RB2/40RB2

ソフトウェアアップデート機能
追補版

もくじ

追加機能について	2
変更点について	3
追加機能の設定をする	4
「おすすめサービス」で番組を探す	6
保証とアフターサービス	裏表紙

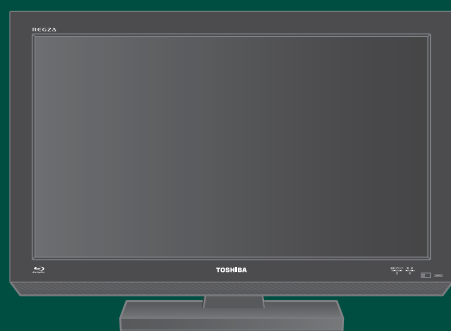

- ： 本書は別冊の「準備編」と「操作編」の内容を簡略化したものです。必要に応じてそれぞれの取扱説明書をご覧ください。
- ： ご使用の前に、別冊「準備編」に記載された「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ： 映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に本書および別冊の取扱説明書「準備編」と「操作編」をよくお読みください。


お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

追加機能について

- 2011年9月のソフトウェアアップデートで以下の機能が追加されました。

レグザAppsコネクト

- スマートフォンやタブレットPCなどの端末機器と本機をホームネットワークに接続し、端末機器で本機やネットワーク内のレグザAppsコネクト対応機器(レコーダーなど)を操作することができます。
- レグザAppsコネクトの詳細については、以下のホームページの「レグザAppsコネクト」をご覧ください。
<http://www.toshiba.co.jp/regza/>

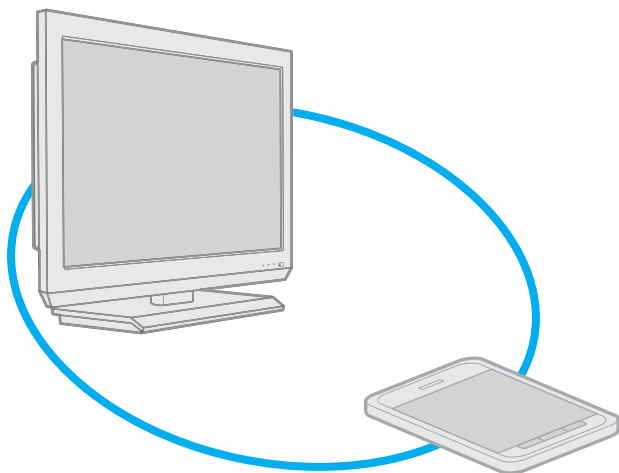

おすすめサービス

- 「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計・生成して、機器ごとのおすすめ番組データを配信するサービスです。サーバーから配信されたおすすめ番組のリストなどから番組を選んで視聴したり、録画や予約をしたりすることができます。詳しくは「おすすめサービス」で番組を探す」**6** をご覧ください。
- 「おすすめサービス」の対象の放送は地上デジタル放送とBSデジタル放送です。

おすすめサービス				5/16(月) AM 9:10
地デジランキング	BSランキング	特集	お知らせ	
スポーツ	ワイドショー	総合	音楽	バラエティ
1/30 ランク順				
1位	鷹たちの熱き戦い2011「攝津、先発に転向ダ」	6	地デジ061	5/16(月) AM 9:00
2位	おじいちゃん和翔太「中継ぎってなんですか？」	6	地デジ061	5/17(火) AM10:00
3位	老け猫細川の猫の穴「我が輩は細川である」	11	地デジ011	5/16(月) PM 9:00
4位	決定日本の左腕<杉内わんこ編>	4	地デジ041	5/17(火) PM 7:00
5位	炎上劇場「これが俺達イズム」	6	地デジ061	5/18(水) PM 9:00
6位	ハッピー教のムネリン先生 最終話「シアトルに着きました」	5	地デジ051	5/19(木) PM 9:00
7位	ドラマ「びっくりするほどベイス野球」	4	地デジ041	5/21(土) PM 8:00
8位	マリンブルー「被弾王に今年もなる！」	8	地デジ081	5/20(金) PM 1:00
9位	開幕ロードショー「勝利投手って本当ですか？」	7	地デジ071	5/16(月) PM 9:00
10位	どんでん岡田の「そろ○●よな話」	8	地デジ081	5/19(木) AM10:00

で選び 決定を押す リスト切替 並べ替え

変更点について

- 以下の設定や機能に追加と変更があります。

レグザリンク設定

- 設定項目の追加、変更や移動があります。




バージョンアップ前

バージョンアップ後

- ※ 「レンダラー機能設定」は、「外部連携設定」に移動になります。

外部連携設定

- レグザAppsコネクト設定 **4**、レンダラー機能設定や本機の情報の設定や確認ができます。

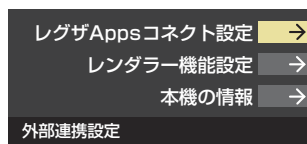


- ※ 「レンダラー機能設定」にあった「本機の情報」は「外部連携設定」に移動になります。

機能設定


- 設定項目の追加があります。

おすすめサービス設定

- 「おすすめサービス」 **6** を使うための設定です。設定については、「おすすめサービス」の設定をするをご覧ください。

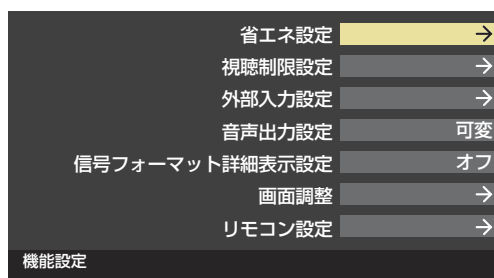

バージョンアップ前

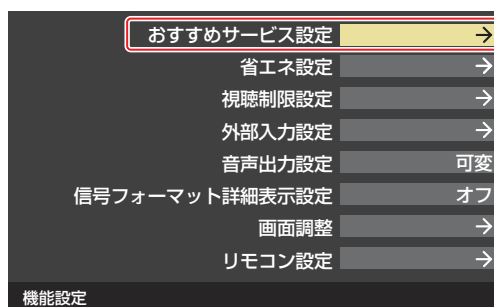

バージョンアップ後

番組表

- 番組表の機能に追加と変更があります。



バージョンアップ前




バージョンアップ後

- ※ 今の時間の番組表を表示させたいときは、「日時切換」から現在の時間を選びます。
- 「おすすめサービス」については、「おすすめサービス」で番組を探し **6** をご覧ください。

レグザリンク

- 機能に追加があります。

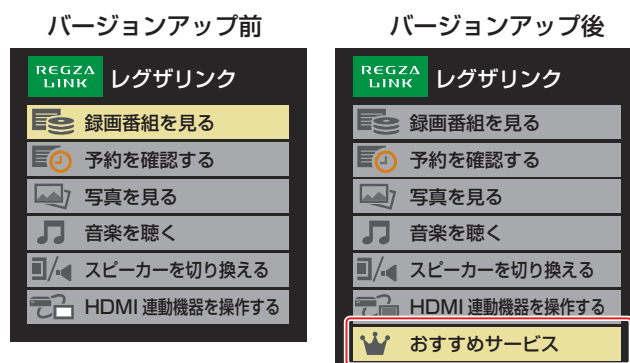



- 「おすすめサービス」については、「おすすめサービス」で番組を探し **6** をご覧ください。

追加機能の設定をする

接続機器から本機を操作するための設定をする ~外部連携機能~

レグザAppsコネクト設定


- スマートフォンやタブレットPCなどの端末機器と本機をホームネットワークに接続し、端末機器で本機やネットワーク内のレグザAppsコネクト対応機器(レコーダーなど)を操作することができます。
- レグザAppsコネクトの詳細については、以下のホームページの「レグザAppsコネクト」をご覧ください。
<http://www.toshiba.co.jp/regza>
- 本機のレグザAppsコネクト機能を使う場合は、以下の設定をしてください。

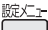- 1  (ふたの中) を押し、▲・▼と  で「レグザリンク設定」⇒「外部連携設定」⇒「レグザAppsコネクト設定」の順に進む




- 2 設定する項目を▲・▼で選んで  を押し、以降の手順で設定する




- 文字入力方法については、操作編の  をご覧ください。




ユーザー名

- iOS機器から本機にアクセスする際のユーザー名を、最大16文字の半角英数字と「-」で設定します。
- 1 文字入力画面でユーザー名を入力し、 を押す




パスワード

- iOS機器から本機にアクセスする際のパスワードを、最大16文字の半角英数字と「-」で設定します。
- 1 文字入力画面でパスワードを入力し、 を押す



ポート番号


- iOS機器から本機にアクセスする際のポート番号を、「80」または「2000」～「10000」の範囲で設定します。
- 1  ～  (0) でポート番号を入力し、 を押す


「おすすめサービス」の設定をする


- 「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計・生成して、機器ごとのおすすめ番組データを配信するサービスです。サーバーから配信されたおすすめ番組のリストなどから番組を選んで視聴したり、録画や予約をしたりすることができます。詳しくは「「おすすめサービス」で番組を探す」(操作編 ) をご覧ください。
- 「おすすめサービス」の対象の放送は地上デジタル放送とBSデジタル放送です。
- 「おすすめサービス」の利用には、以下の設定とインターネットへの接続・設定(準備編  ～ ) が必要です。

「おすすめサービス」を利用するための設定をする


- 1  (ふたの中) を押し、▲・▼と  で「機能設定」⇒「おすすめサービス設定」の順に進む

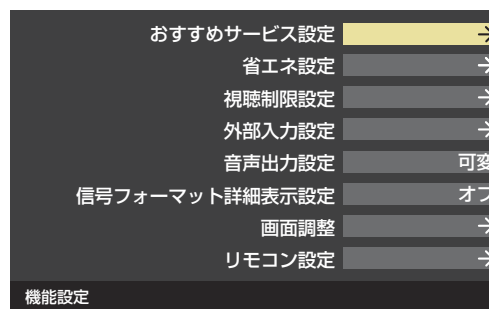

- 2 ▲・▼で「おすすめサービス」を選び、 を押す



- 3 「おすすめサービス」を利用する場合は、▲・▼で「利用する」を選び、 を押す

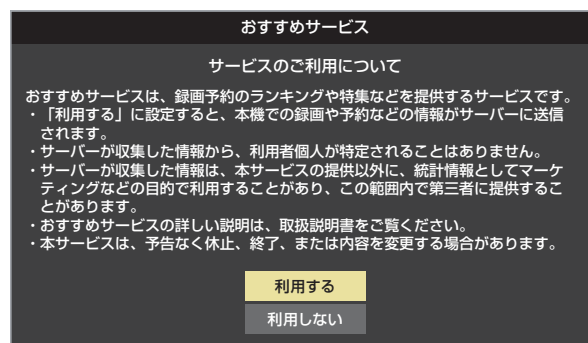

「おすすめサービス」で利用するジャンルを設定する

- 「おすすめサービス」で利用するジャンルを放送の種類ごとに設定することができます。
- 下表の○印のジャンルが利用できます。お買い上げ時は、○印すべてを利用するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。


ジャンル	地デジランキング	BSランキング
総合	○ (常時選択されます)	○ (常時選択されます)
ニュース/報道	○	○
スポーツ	○	○
情報/ワイドショー	○	×
ドラマ	○	○
音楽	○	○
映画	○	×
アニメ/特撮	○	○
ドキュメンタリー	○	○
趣味/教育	○	○
朝の番組	○	×
昼の番組	○	×
夕方夜の番組	○	×
深夜早朝の番組	○	×

5 指定がすべて終わったら、▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、**決定**を押す

1 左記手順1の操作をする


2 ▲・▼で「ジャンル設定」を選び、**決定**を押す

3 ジャンル設定をする放送の種類を▲・▼で選び、**決定**を押す

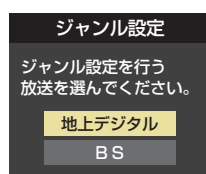

4 ジャンルを▲・▼で選び、**決定**を押す

- 決定**を押すたびに☒と☐が切り換わります。利用するジャンルに☒がつくようにします。
- ジャンルの種類については上の表をご覧ください。

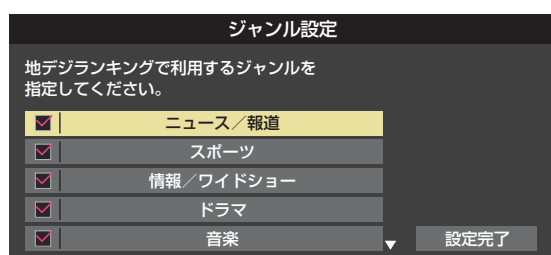

「おすすめサービス」で番組を探す

- 「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計・生成して、機器ごとのおすすめ番組データを配信するサービスです。サーバーから配信されたおすすめ番組のリストなどから番組を選んで視聴したり、録画や予約をしたりすることができます。
- 「おすすめサービス」のリストや番組表に表示されるおすすめ番組は、当社の機器で本サービスを利用しているユーザーの録画・予約の人气が上位のもので、番組視聴率に基づくものではありません。
- 「おすすめサービス」の対象の放送は地上デジタル放送とBSデジタル放送です。110度CSデジタル放送や地デジ難視対策衛星放送は対象外です。

「おすすめサービス」の利用に必要な準備


- インターネットへの接続と設定(準備編 67 ~ 69)が必要です。
- 「おすすめサービス設定」(5 ~ 6)が必要です。「おすすめサービス」を「利用する」に設定してください。また、必要に応じて「ジャンル設定」をしてください。

「おすすめサービス」を起動する

- 1 **レガザリンク** を押し、▲・▼で「おすすめサービス」を選び、**決定** を押す



- 番組表が表示されているときに **赤** (おすすめサービス) を押して「おすすめサービス」を起動することもできます。
- 「おすすめサービス」の「地デジランキング」リスト画面が表示されます。

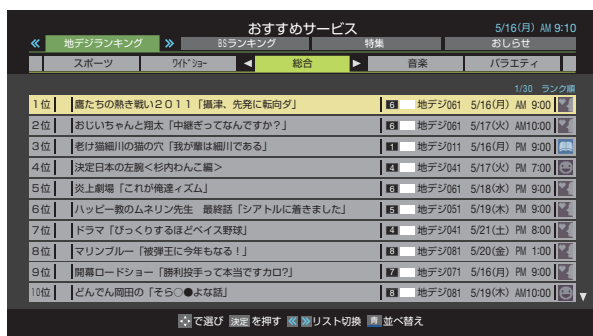

- 「おすすめサービス」を終了するときには **終了** を押します。

地デジやBSのランキングから番組を選ぶ

- 「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面からお好みの番組を選んで視聴したり、予約したりできます。

1 「<<|>>」で「地デジランキング」または「BSランキング」のタブを選ぶ


2 ◀▶で好みのジャンルのタブを選ぶ

- 「おすすめサービス設定」の「ジャンル設定」で設定したジャンルのタブが表示されるようになっています。

3 ▲・▼で好みの番組を選び、**決定** を押す


- 放送中の番組を選択した場合は「番組指定録画」画面が、放送予定の番組を選択した場合は「番組指定予約」画面が表示されます。(予約済番組を選択した場合は、「予約内容確認/取り消し」画面が表示されます)

例 放送中の番組を選択したとき

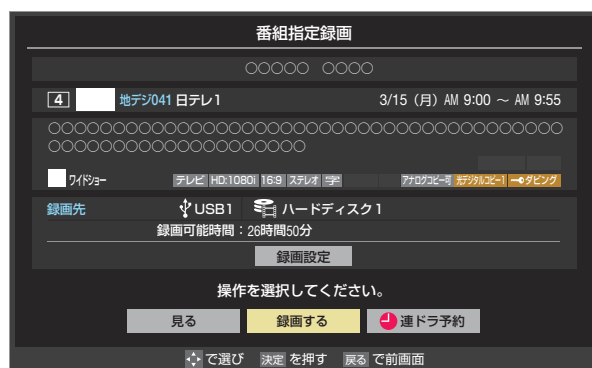

- 番組を視聴する場合は◀▶で「見る」を選んでを押します。

例 放送予定の番組を選択したとき

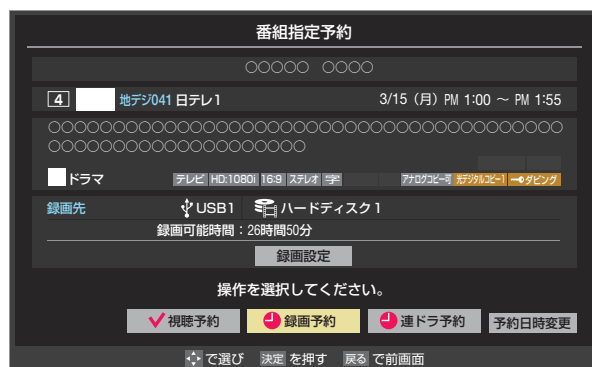

- 録画や予約をする場合は、操作編の **36**、手順 **3** をご覧ください。



「特集」から番組を選ぶ


- サーバーから提供される「特集」から番組を選ぶことができます。

1 「特集」のタブを選ぶ

- 「特集」の画面が表示されます。

2 ◀▶で好みの特集のタブを選ぶ

- 説明文がページ内に表示しきれていないときは、・でページを切り換えます。
- 関連番組は表示されない場合もあります。

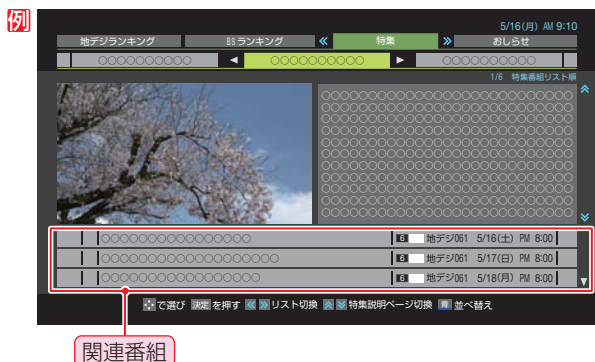

3 ▲▼で好みの番組を選び、決定を押す

- 以降の操作は、「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面から番組を選んだ場合と同様です。

「特集」の情報が更新されたとき

- 「おすすめサービス」の「特集」の情報が更新された場合、本機の電源を「入」にしたときに、情報が更新されたことを知らせる表示が出ます。この表示はしばらくすると消えます。



番組を並べ替える

- この設定は「おすすめサービス」全体で共通になります。
- この設定は「おすすめサービス」を終了するまで継続され、次回起動時は「ランク順」に戻ります。

1 青を押す

- 並べ替えメニューが表示されます。

2 ▲▼で以下から選び、決定を押す

- ランク順 (特集番組リスト順)……サーバーから配信されたランク順に並びます。
- 日付順……放送開始日時が早い順に並びます。



「お知らせ」を見る


- サービス運用に関するお知らせがサーバーから配信されることがあります。

1 「お知らせ」のタブを選ぶ

- 「お知らせ」の画面が表示されます。


2 ◀▶で見たいお知らせを選ぶ

- 説明文がページ内に表示しきれていない場合は、・でページを切り換えます。

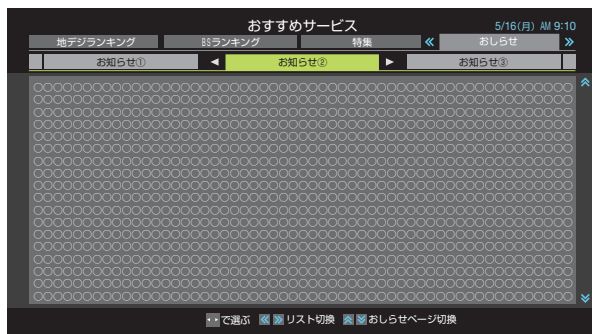

番組表でおすすめ番組を探す

- 「おすすめサービス」を利用すると、番組表に👑(おすすめアイコン)が表示されるようになります。
- ※ 番組表表示とリスト表示でおすすめ番組が異なる場合があります。

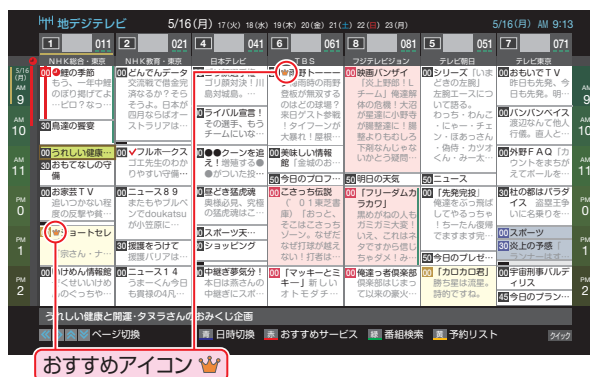

おすすめアイコン👑

保証とアフターサービス

必ずお読みください

① 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.jp/regza

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ（www.toshiba.co.jp）をご参照ください。

② 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「東芝テレビで相談センター」【受付時間】365日/9:00~20:00

メモ 形名 製造番号

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】（通話料：無料）

フリーダイヤル 0120-97-9674

●IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、
03-6830-1048（通話料：有料）

【携帯電話からのご利用は】（通話料：有料）

ナビダイヤル 0570-05-5100

【FAXからのご利用は】（通話料：有料）
03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビで相談センター」にご相談ください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよく読みのあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは～出張修理

- 「操作編」の「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	26RB2、32RB2、40RB2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくとう便利です。
	TEL() —

廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中


このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社 東芝

デジタルプロダクツ＆サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

(TD/O)

VX1A00228500

©TOSHIBA CORPORATION 2011